



## CHEVILLE-SUPPORT AVEC CIRCLIP, POUR CHAPE 2133.12.

2133.12. .1

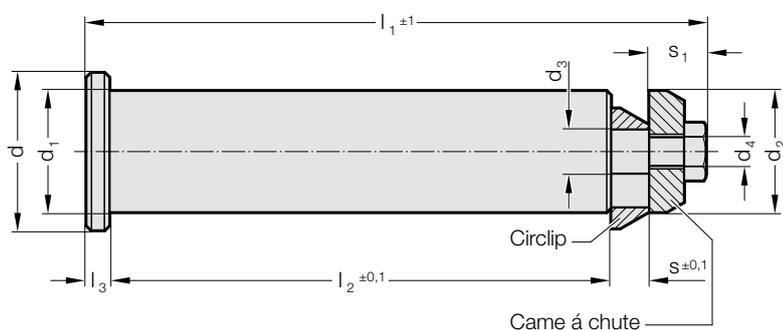

Exemple de montage

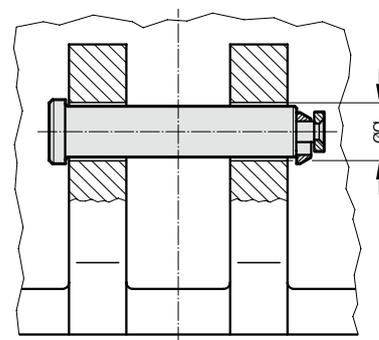

### Remarque :

Il faut veiller à un espace libre de sécurité sur les deux faces extérieures des parois en fonte, et à un espace libre de montage sur un côté.

La cheville-support doit toujours être enfilée de la face extérieure vers le centre de l'outil.

### 2133.12. .1 Cheville-support avec circlip, pour Chape 2133.12.

N° de commande	max. Capacité de charge (2 chapes) [kg]*	g	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	s	s <sub>1</sub>
2133.12.016.1	1200	16	25	15,6	15,6	6	5	102,5	77	6	8	11,5
2133.12.021.1	2000	21	30	20,6	20,6	7	6	113,5	86	6	8	13,5
2133.12.026.1	4000	26	35	25,6	25,6	9	6	128,5	100	6	9	13,5
2133.12.034.1	8000	34	43	33	33	12	8	166,5	135	6	10	15,5
2133.12.044.1	14000	44	53	43	43	16	12	210,5	175	8	12	20,5

\*La capacité de charge maximale admissible est déterminée de sorte que deux cheville-supports soit à même de porter ou de retourner l'outil.