

ZESPÓŁ PROWADZĄCY Z CENTRALNIE MOCOWANYM KOŁNIERZEM MILLION GUIDE



Opis:

Zespoły prowadzące FIBRO Million Guide są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka sztywność, stabilność i dokładność prowadzenia elementów.

Właściwości te zapewnia duża powierzchnia kontaktowa wałeczków igiełkowych.

Obsługują prędkości posuwu do 50 m/min i pracują w zakresie temperatur do 80°C.

Material:

Koszyk igielkowy: Tworzywo sztuczne

Wałeczki igiełkowe: Stal hartowana

Tuleja prowadząca: stal stopowa narzędziowa,
hartowana, 60 ± 2 HRC

Słup prowadzący: stal stopowa narzędziowa,
hartowana, 60 ± 2 HRC

Krażek: Stal

Wykonanie:

Zespół prowadzący składa się z pary elementów prowadzących – tulei i słupa – oraz koszyka z wążkami igiełkowymi.

Słupy prowadzące i tuleje posiadają przy

Ø 16 z 4 bieżnie

Ø 12, Ø 20 - Ø 30 z 6 bieżnie

Uwaga:

Montaż zespołów prowadzących należy wykonywać zgodnie z odpowiednią instrukcją!


Tuleja prowadząca musi być osadzona na kleju!

* Otwór prowadzący


Jako część zamienna możliwy jest tylko koszyk z wałeczkami igiełkowymi.

Numer kat. dla części zamiennej koszyka z waleczkami igiełkowymi, patrz tabela.

2024.96.

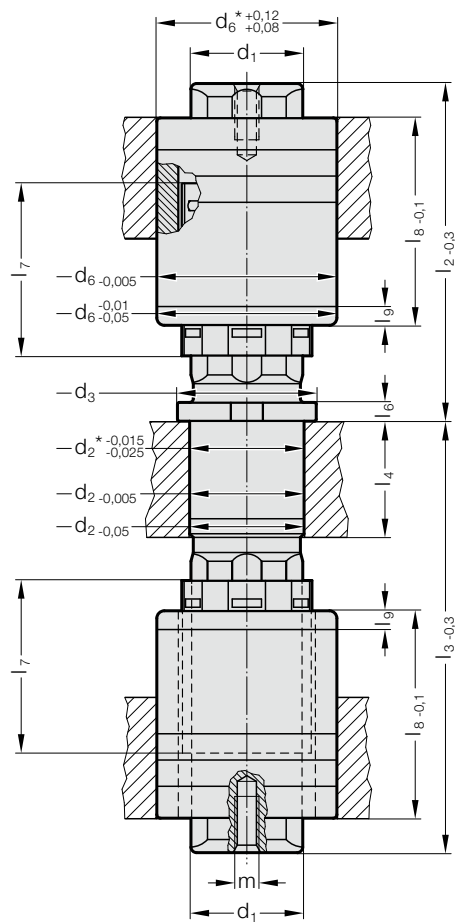

Przekrój prowadzenia

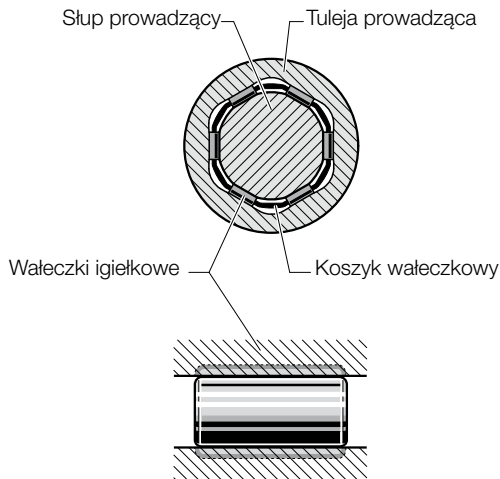

ZESPÓŁ PROWADZĄCY Z CENTRALNIE MOCOWANYM KOŁNIERZEM
MILLION GUIDE

2024.96. Zespół prowadzący z centralnie mocowanym kołnierzem MILLION GUIDE

d ₁	12	16	20	25	28
d ₂	12,5	16,5	20,5	25,5	28,5
d ₃	19	23	27	32	35
d ₆	22	28	34	40	45
m	M5x8	M6x15	M8x20	M8x20	M8x20
l ₄	12	16	20	25	28
l ₆	4	5	5	5	5
l ₇	30	30	46	56	66
l ₈	30	40	50	60	65
l ₉	-	-	20	20	20
Nr zamówienia	2024.94.012	2024.94.016	2024.96.020	2024.96.025	2024.96.028
Koszyk igielkowy					
l ₃	l ₂				
50	40 50 60				
60	40 50 60				
70	40 50 60				
80	40 50 60 70				
90	50 60 70 80				
100	60 70 80 90				
110	70 80 90				

Przykład zamówienia:

Zespół prowadzący z centralnie mocowanym kołnierzem				
MILLION GUIDE	= 2024.96.			
Srednica tulei d ₁	20 mm	=	020.	
Długość do kołnierza l ₃	80 mm	=	080.	
Długość z kołnierzem l ₂	50 mm	=		050
Numer katalogowy	= 2024.96. 020. 080. 050			